Tablet de 7" Con Función de TV Digital abierta

ANDROID 4.2, Conectividad internet Wi-Fi, Procesador Dual Core.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo No. : VTA-85027

OS 4.2 Fabricado Con ANDROID™

Lea este manual antes del primer uso y conserve para futuras referencias

RECOMENDACIONES

- Evite el contacto directo de la Tablet y sus accesorios con líquido, humedad o temperaturas elevadas ya que puede ocasionar daños en componentes internos y por ende perdida en la garantía.
- No cargue durante más de 8 horas continuas ya que esto minimiza la vida útil de la batería.
- Evite golpes o caídas del producto y accesorios, las fracturas de pantalla y/o carcaza se constituyen en mala manipulación del usuario y perdida directa de la garantía.
- Las manipulaciones en el software de la Tablet se constituyen en perdida de la garantía.
- Utilice solo los accesorios incluidos con el producto.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil de 7" con control multitouch en 5 puntos.
- Resolución de pantalla 800X480 con relación 16-9.
- Memoria interna de 4 GB** expandible con micro SD de 32 GB (No incluida).
- Recepción de TV digital sin necesidad de internet****
- Protocolo de TV digital DVB-T2.
- Puerto mini HDMI de alta definición.
- Memoria RAM DDR3 1 GB.
- Procesador Dual Core AMLOGIC-MX
- Puerto USB 2.0 (Cable de de conversión).
- Puerto de audio para audífonos de 3.5 mm.
- Detección de orientación automática.
- Cámara Frontal de 1.3 Mpx.
- Navegación en internet***.
- Conectividad WIFI 802.11 b/g/n.
- Aplicación preinstalada para visualización de sistema de seguridad VTA.
- Reproducción de música y videos
- Acceso a email y redes sociales.
- Batería recargable de 3.7 V / 3000 mA.
- Autonomía de uso: 2 horas*.
- Tiempo de carga: 3 horas.

* El tiempo de autonomía puede variar de acuerdo al número simultáneo de funciones o aplicaciones en uso de forma simultánea.
** La memoria interna está dividida así: 1.15 Gb (Aplicaciones preinstaladas), 1 Gb (Sistema operativo), 1.85 Gb para almacenamiento de fotos, música, videos y aplicaciones.
*** Para ingresar a internet debe estar conectado a una red WIFI.
**** La cobertura de la señal de TV, el número de canales y la calidad de la imagen varían según la zona de uso. No requiere internet para utilizar esta función.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Antena para recepción de TV.
2. Cámara Frontal
3. Botón de encendido.
4. Botón para subir volumen.
5. Botón para bajar volumen.
6. Conector para micro SD.
7. Salida de video mini HDMI
8. Entrada de 3.5mm audífonos.
9. Conector de carga y datos micro USB.
10. Micrófono.
11. Reset.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Para encender presione durante 3 seg el botón lateral , la pantalla se encenderá y pasara a modo de bloqueo.
- Para desbloquear deslice con el dedo a la posición y se desplegara el launcher para ingresar. La opción Launcher lo llevara al menú principal de aplicaciones y la opción TV lo direccionara de forma automática a la aplicación de TV Digital.

- Para entrar en modo de ahorro de energía presione una vez el botón , la pantalla se bloqueara y apagara. Para pasara nuevamente a modo operativo presione una vez el botón y desbloquee la Tablet llevando el candado a la posición .

- Cuando el nivel de carga este por debajo del 10% la Tablet emitirá un sonido avisando que es necesario realizar un ciclo de carga.

- Dentro del escritorio se podrán encontrar varios iconos que le permiten realizar ciertas funciones, estas son:
  > Volver a la pantalla principal del escritorio
  > Memoria USB conectada
  > Nivel de carga de la batería / El rayo indica que se encuentra cargando.
  > Muestra la hora configurada en la Tablet.
  > Disminuir volumen
  > Aumentar volumen
  > Botón de retorno.
  > Botón de Menú Principal
  > Icono de menú de configuración.

CONFIGURACIÓN WIFI

- Ingrese al menú a través de la opción de configuración
- En la opción de WIFI pase el selector a ON para activar.
-

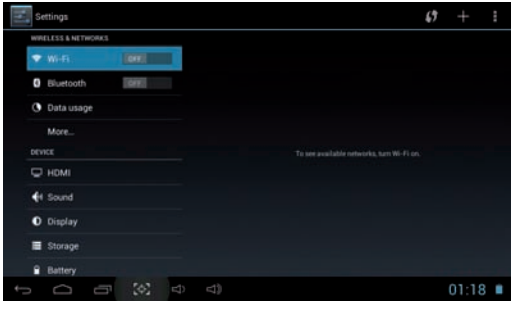

- En la parte izquierda se mostrara el listado de redes encontradas, seleccione la de su preferencia

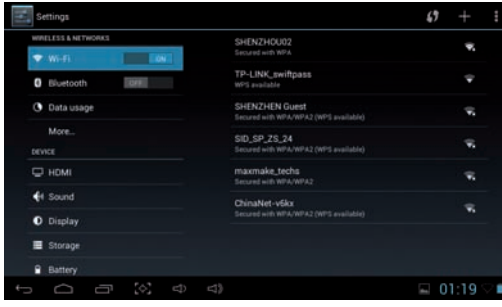

- Inserte el password para conectarse, debe tener en cuenta Mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. Este paso solo se realiza una vez ya que la red quedara guardada y se conectara de forma automática cuando esté al alcance.

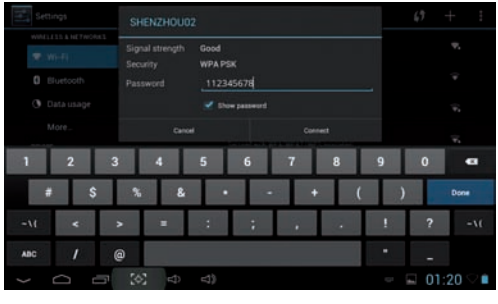

INTERFAZ DE BLOQUEO

- Deslice de la posición central al candado abierto para desbloquear la Tablet y pasar al menú principal.

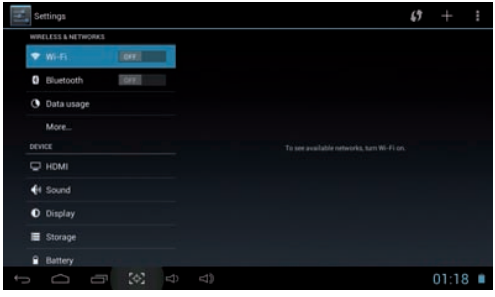

INSTALACIÓN DE APLICACIONES

- Para instalar aplicaciones a su Tablet ingrese a través de la tienda Play Store registrándose a través de una cuenta de Gmail.
- Si desea instalar aplicaciones desde una USB o tarjeta SD tenga en cuenta que la extensión debe ser .apk.
- Al seleccionar la aplicación presione en la opción "Instalar" si está de acuerdo con los permisos de la aplicación y se está seguro que la fuente de descarga de la aplicación es segura.

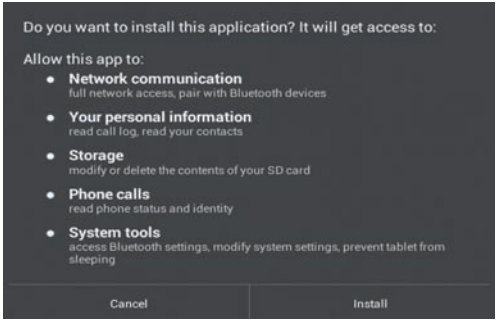
Do you want to install this application? It will get access to:
Allow this app to:
Network communication
full network access, pair with Bluetooth devices
Your personal information
read call log, read your contacts
Storage
modify or delete the contents of your SD card
Phone calls
read phone status and identity
System tools
access Bluetooth settings, modify system settings, prevent tablet from sleeping
Cancel
Install

CABLES USB

- El cable de conexión OTG permite convertir el puerto micro USB a USB para conexión de una memoria.
- Utilice el cable de datos para la transferencia de archivos de la Tablet a un PC o viceversa.

CONFIGURACIONES

- El equipo permite realizar ajustes de:
  - > HDMI: Salida de video en alta definición
  - > Sonido: Ajustes de volumen
  - > Pantalla: Ajustes de brillo, color y fondo.
  - > Almacenamiento: Muestra el espacio de almacenamiento interno y externo.
  - > Aplicaciones: Muestra el listado de aplicaciones instaladas.
  - > Usuario: Ajuste de datos de propietario.
  - > Seguridad: Permite establecer la contraseña de bloqueo.
  - > Teclado e idioma: Permite ajustar idioma de escritura y caracteres.
  - > Copia de seguridad y reestablecer: Permite restablecer los parámetros de usuario.

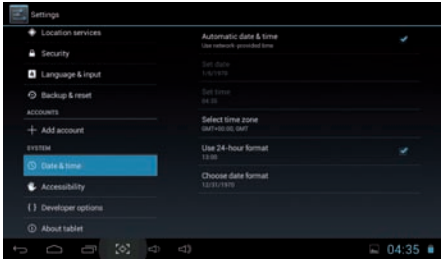

FUNCIÓN DE TV DIGITAL

> Ingrese al icono de TV digital ubicada en el menú principal y aparecerá la pantalla que se ve a continuación:

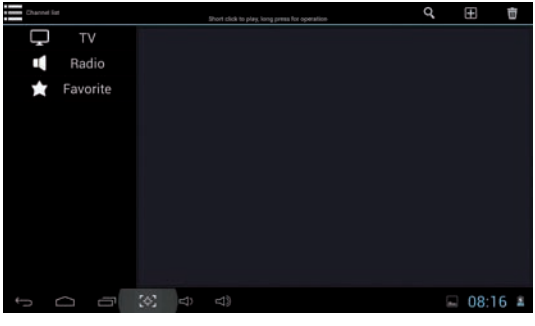

> Para inicial aparecerá un mensaje para realizar la búsqueda automática de canales digitales abiertos. Ubíquese preferiblemente en una zona abierta o donde el nivel de señal sea óptimo. Presione Ok para iniciar la búsqueda:



> Si desea realizar una búsqueda de canal tenga en cuenta que debe elegir protocolo DVB-T2, Área Taiwán y presione OK.

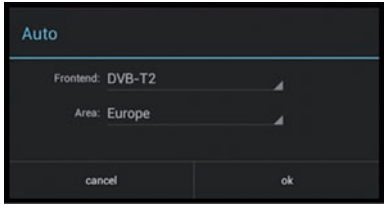

> La búsqueda se realizara y al final se mostrará el número de canales encontrados para radio digital y TV digital.

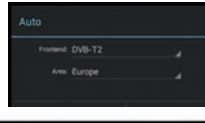

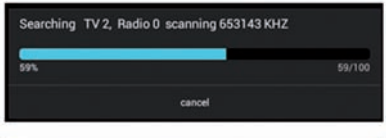

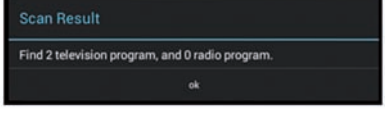

> Luego se mostrará un listado con los canales encontrados.



> Seleccione el canal que desea visualizar.

> Botones:

Habilita los subtítulos (Esta función varía de acuerdo al canal)

Muestra el listado de canales de TV y Radio digital

Anterior canal

Siguiente canal

Funcion de programacion (Esta función varía de acuerdo al canal)

Funcion Teletext (Esta función varía de acuerdo al canal)

Ajuste de lenguaje (Esta función varía de acuerdo al canal)

Muestra informacion acerca del canal

Menu de configuracion

POLÍTICAS DE GARANTÍA

La garantía del producto no cubre o no será validada:

1. Rastros de humedad agua y/o, sulfatación.
2. Manipulación indebida.
3. Display averiado por exposición al sol u objetos calientes.
4. Cargador averiado o manipulado por personal no autorizado.
5. Falla de voltaje por el uso de cargadores diferentes al suministrado.
6. Conectores o partes del equipo averiadas o desprendidas.
7. Equipo desarmado y manipulado por personal no autorizado.
8. Daños por aplicaciones descargadas ajenas a las preinstaladas.
9. Uso indebido, incluido:

> Tratamiento que derive en daños o cambios físicos, superficiales o de apariencia del producto o daños a las pantallas de cristal líquido.
> Instalación o utilización del producto de manera que no respete las instrucciones de instalación o de utilización.
> Mantenimiento del producto de manera que no respete las instrucciones para su debido mantenimiento.
> Instalación o utilización del producto de manera que no respete las normas técnicas o de seguridad del país donde es usado o instalado.
> Virus o utilización del producto con software no proporcionado con el producto o instalación incorrecta del software.
> Utilización del producto con accesorios, unidades periféricas y otros productos de un tipo, condición normas no establecidas por el fabricante.

> Reparaciones efectuadas o intentos de reparación por terceros no pertenecientes a VTA.
> Actualizaciones del producto no contempladas en las especificaciones o características descritas en el manual de instrucciones
> Ajustes o adaptaciones sin previo consentimiento de VTA, incluyendo: Negligencia, Accidentes, incendios, líquidos, productos químicos, otras sustancias, inundaciones, vibraciones, calor excesivo, ventilación inadecuada, sobrecargas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto, radiación, descargas electroestáticas incluyendo rayos, otras fuerzas externas e impactos.

CONDICIONES DE GARANTÍA

> Para evitar la pérdida o la eliminación de la información de los medios extraíbles de almacenamiento de datos o de los accesorios, debe extraerlos antes de hacer uso del servicio de garantía del producto.
> El producto debe ser presentado con todos sus accesorios dependiendo de la falla del mismo.
> La validación de la garantía se realizará por parte del personal técnico de VTA.
> Algunas fallas reflejadas en el ítem de validación de garantía pueden ser generadas por usos indebidos, por lo cual la garantía no será aceptada.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Tablet de 7".
- Soporte plegable.
- Cable USB de datos.
- Cable convertidor de micro USB a USB.
- Adaptador de voltaje 5 VDC.

Garantía de 1 año por defectos de fabricación
Hecho en China